


# GigaLan Montageanleitung

(Analogos Telefon)

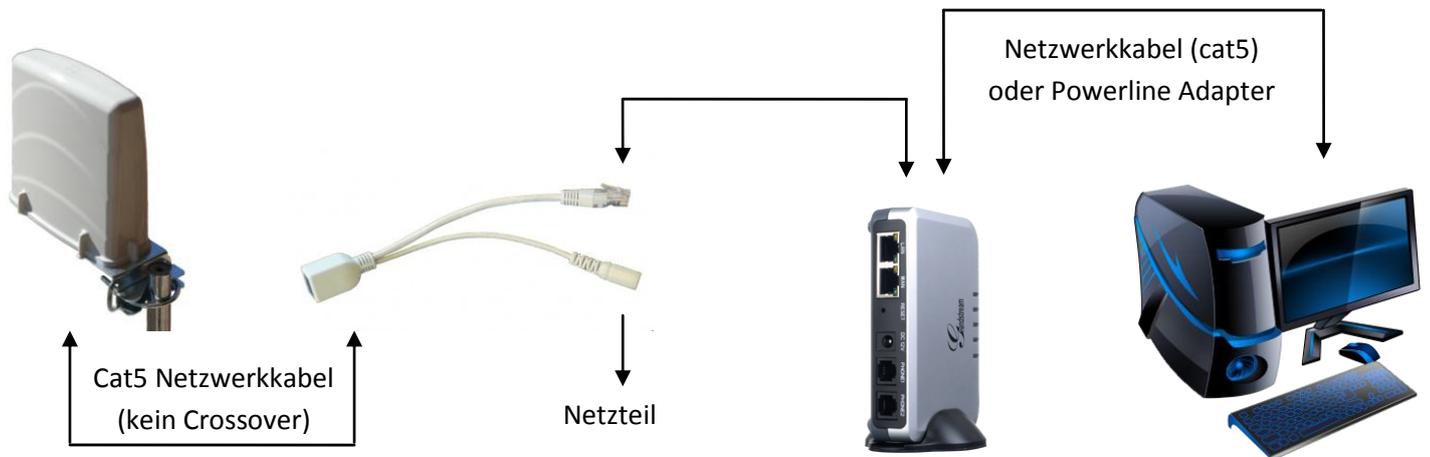

## Genereller Aufbau:

Die Antenne muss mit einem **Cat5 Netzwerkkabel** (kein Crossover) mit dem POE-Einspeisemodul über die LAN/RJ45 Buchse verbunden werden. Der Netzwerkstecker muss nun mit dem Grandstream-Telefongateway über die **WAN**-Buchse verbunden werden. Die **LAN**-Buchse sollte mit einem PC-System oder einem Netzwerkschwitch/WLAN-Router verbunden werden. **Hinweis:** Phone1 und Phone2 sind zwei separate Anschlüsse mit unterschiedlichen Rufnummern.

Das POE-Einspeisemodul muss dann noch mit dem beiliegendem Netzteil an die 230V Stromversorgung angeschlossen werden.

Sobald alles wie oben genannt angeschlossen ist startet die WLAN-Antenne (ca. 30 Sekunden).

Bitte informieren Sie uns, wenn dieser Schritt getan ist um die Signalstärke Ihrer Antenne zu überprüfen!

## **WICHTIG:**

**Die Geräte sind alle vorkonfiguriert – es sind keine Konfigurationseinstellungen vorzunehmen!**

## Konfiguration Ihres PC-Systems:


Die Geräte sind als DHCP-Server vorkonfiguriert, d.h. sie verteilen IP-Adressen für Ihr Netzwerk, Gateway und DNS-Server an die angeschlossenen PC-Systeme. (IP-Range 192.168.150.XXX)

Als nächstes sollten Sie Ihre Netzwerkverbindung überprüfen und notfalls für den GigaLan-Anschluss korrigieren.

Öffnen Sie hierzu bitte unter **Start > Systemsteuerung** die **Netzwerkverbindungen**. Markieren Sie **LAN-Verbindung** und wählen Sie mit der rechten Maustaste die Option **Eigenschaften**.

Falls Sie WLAN verwenden, markieren Sie einfach **Drahtlose Netzwerkverbindung** und folgen Sie der oben genannten Anweisung.

# GigaLan Montageanleitung (Analogos Telefon)

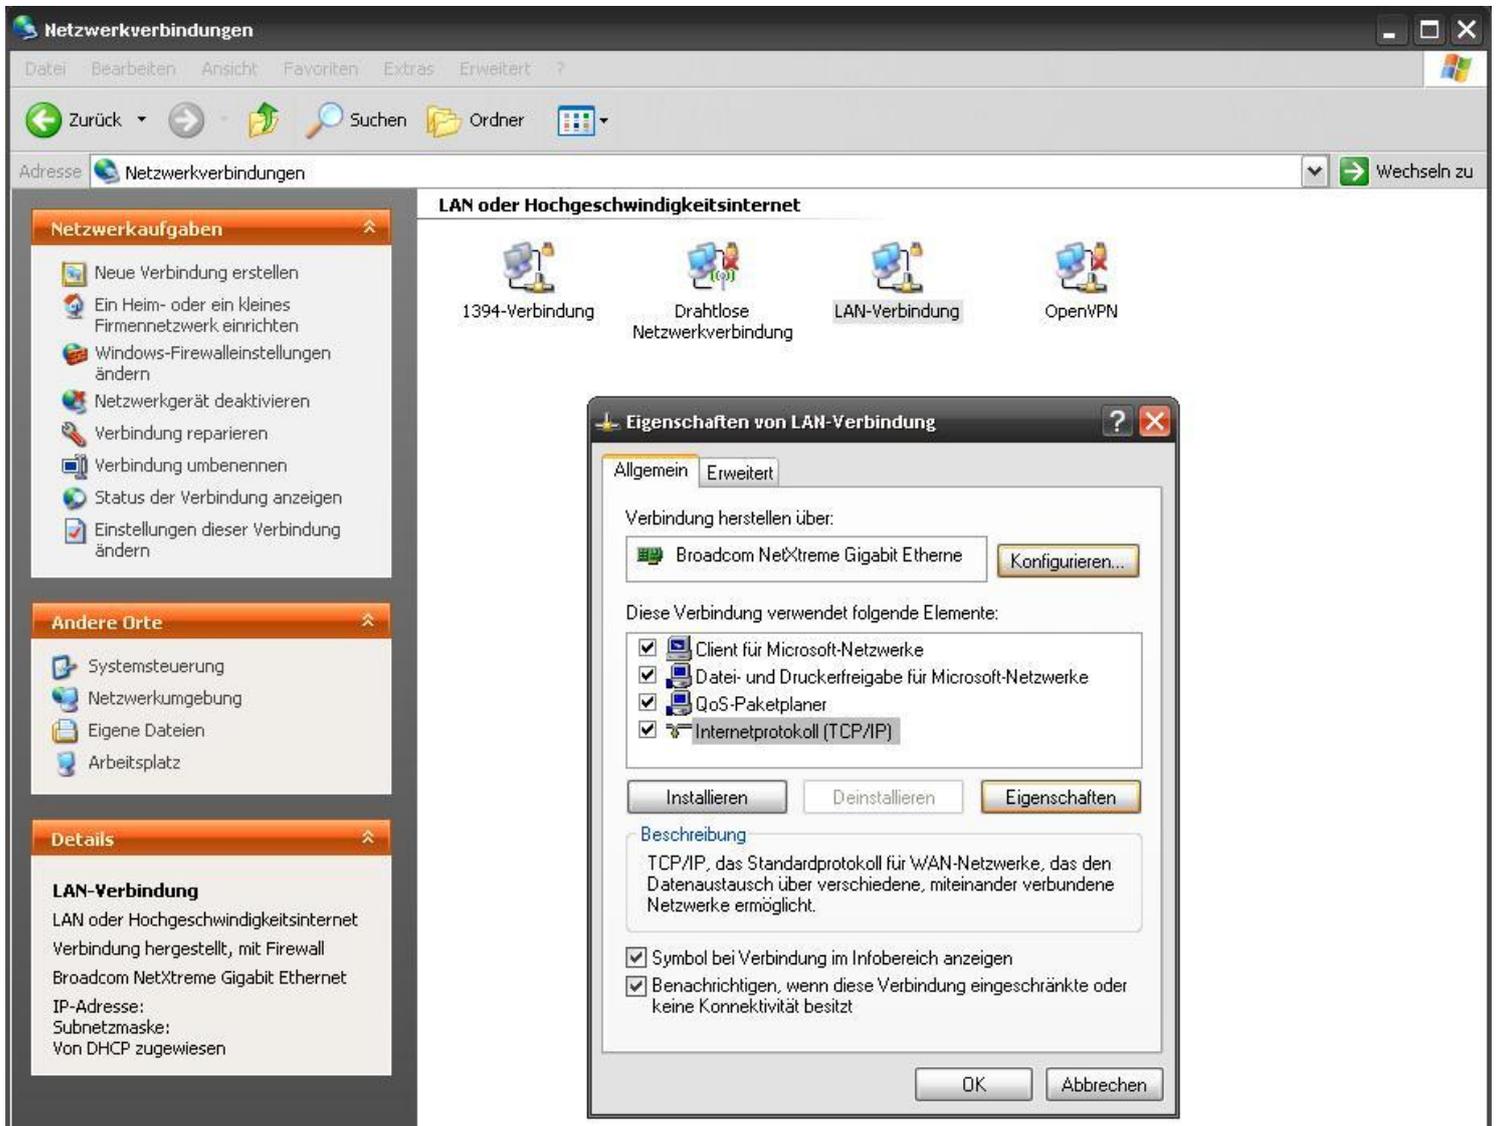

Markieren Sie **Internetprotokoll(TCP/IP)** und klicken Sie auf den Button **Eigenschaften**.


Folgende Einstellungen sind nötig:

- Setzen Sie den Punkt in **IP-Adresse automatisch beziehen**.
- Sowie den Punkt in **DNS-Serveradresse automatisch beziehen**.

Überprüfen Sie noch zusätzlich unter dem Reiter **Alternative Konfiguration** ob noch vorherige Einträge stehen. Falls ja – löschen Sie diese und setzen Sie den Punkt in **Automatisch zugewiesene, private IP-Adresse**.

# GigaLan Montageanleitung

(Analogos Telefon)

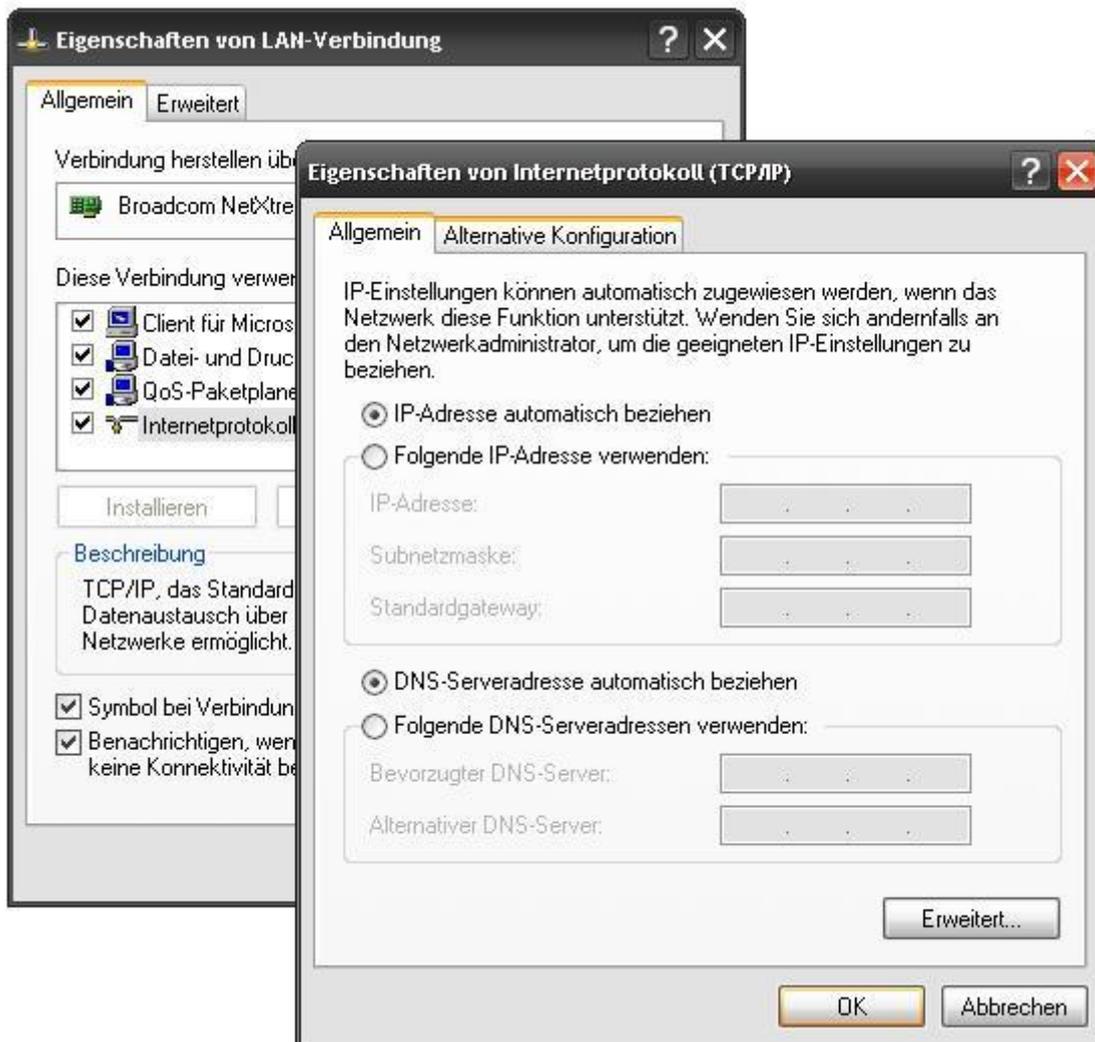

Zum Schluss sollten Sie alle Eingaben mit dem **OK-Button** bestätigen, sodass alle Einstellungen gespeichert werden.

Zur Sicherheit können Sie Ihren PC neu starten, um sicher zu gehen, dass Einstellungen übernommen wurden.

**Ab jetzt hätten Sie alle notwendigen Einstellungen erledigt und können Ihren Internet-Browser starten und surfen!**

Wir hoffen, dass wir Ihnen behilflich sein konnten. Bei weiteren Fragen zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.